I-O DATA



本紙では、Windows XP Service Pack2(以下SP2)の無線LAN内蔵 パソコンと、本製品を接続する方法を説明しています。

Windows XP SP2の無線LAN内蔵パソコンでセットアップしない場合は、本製品添付の WN-WAG/RサポートソフトCD-ROMのオンラインマニュアルをご覧ください。 他の設定方法をご案内しております。

●Windowsからオンラインマニュアルを見る場合

①添付CD-ROMをパソコンにセットします。

②自動で表示されるメニュー画面から、[無線LANセットアップ]をクリックします。


③表示された説明にしたがって、設定してください。

●Mac OSからオンラインマニュアルを見る場合

①添付CD-ROMをパソコンにセットします。

②CD-ROMを開き[Manual.htm]をクリックします。

③取扱説明書の[ここをクリックして、セットアップ開始]の説明にしたがって、設定してください。

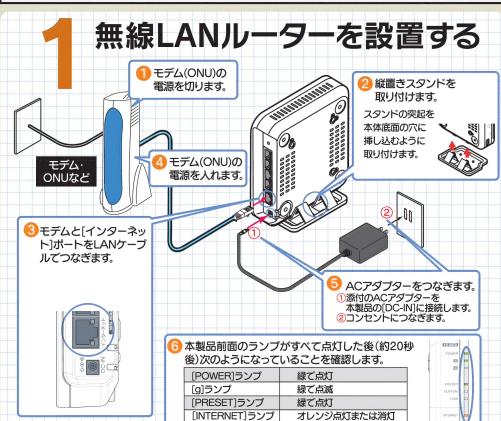




認ください。(赤色とオレンジ色が似ていますのでご注意ください。)

●[INTERNET]ランプが赤色点灯または点滅になる場合

ては、別紙【必ずお読みください】をご覧ください。

●ランプが上記の状態にならない場合



スイッチの有無や位置についてはパソコンにより異なりますので、パソコンの取扱説 明書などでご確認ください。

モデム(ONU)が本製品の[インターネット]ポートに正しく接続されていることをご確

[INTERNET]ランプの色について詳しくは、別紙【必ずお読みください】をご覧ください。

いったん本製品を出荷時設定に戻し、再度ご確認ください。出荷時設定に戻す方法につい

●内蔵無線LAN用のソフトウェアがインストールされている場合は、パソコンメーカー に設定方法をご確認ください。



本製品を使用するパソコンに、USBメモリーを接続するための USBポートの空きが無い場合は、本紙の方法でセットアップで きません。サポートソフトCD-ROMの【困ったときには】内、 【無線LANルーターの困ったときには】の「USBポートの空き が無いのでセットアップできない」をご覧ください。



スタート 下の手順に沿って作業をすすめてください。



[スタート]→ [コントロールパネル] の順でクリックします。

ネットワークとインターネット接続

つづけてクリック

[ネットワークとインターネット 接続]をクリックし、「ワイヤレス ネットワーク セットアップウィ ワイヤレス ネットワーク セットアップ ウィザ ザード]をクリックします。



[ワイヤレス ネットワーク セットアップウィザード]が無い場合は、 本紙の方法でセットアップできません。 添付CD-ROMをセットし、自動で表示されるメニュー画面から、[無線 LANセットアップ]をクリックし、表示された説明にしたがって、設定し ワイヤレス ネットワーク セットアップ ウィザードの開始 このウィザードでは、セキュリティの設定が確かなりイヤレスネットワークをセットブ ップします。このネットワーフトのすべてのコンピュータをよびデジイスはウイヤレス アクセン、オイント後出で指摘します ワイヤレス インラストラウォーネットワール と後できまり、 クリック

「次へ」ボタンをクリックします。

この後、「タスクを選択し てください」と表示された ら[新規のワイヤレス ネッ 1 トワークをセットアップす る]を選択して、[次へ]をク リックしてください。

①人力)手動でネットワークキーを割り当てる値 ユーザー短機両のキーを担係する場合 記載句を場合は、このオフルンを使用してアコ ③チェック

①[ネットワーク名(SSID)]を 人力します。(半角英数字32 文字以内)例:Airport


②[自動的に…]にチェックを 付けます。

③[WEPの…]にチェックを 付けます。

④クリック ④[次へ]をクリックします。



パソコン内蔵無線LAN機器がWPAに対応していない場合は、③の チェックを外してください。対応状況については、パソコンの取扱 説明書、またはパソコンメーカーにご確認ください。

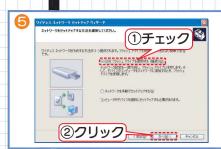

[USBフラッシュドライブを使 用する(推奨)]にチェックを付け、 [次へ]をクリックします。



左の画面が表示されたら、パソ コンのUSBポートに本製品添付 のUSBメモリーを挿します。




ドライブ名(E:,G:など)が表示 されたことを確認し、[次へ]ボタ ンをクリックします。

※USBメモリーが認識されるまで 時間がかかる場合があります。



左の画面が表示されたら、 画面は表示させたまま、画 面右下のアイコンをクリッ クして、パソコンからUSB メモリーを取り外します。

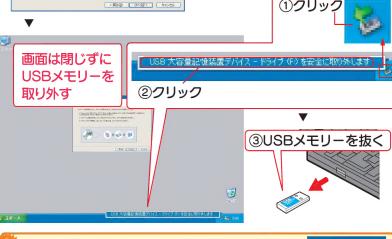




右のマークをクリックすると表示されます。

■取り外そうとしたらエラー表示された [OK]ボタンをクリックして、 再度取り外してください。

デバイス "汎用ポリューム" を今停止できません。後でデバイスの停止をもう一度実行 さい。

9:57



本製品前面のUSBポートに、
で取り 外したUSBメモリーを挿します。

USBメモリー内のセキュリティ情報が 本製品にコピーされます。 この間、USBメモリーは抜かないでくだ さい。






[PRESET]ランプが消灯し、 [CUSTOM]ランプが点灯したら、 本製品の[USB]ランプが点滅から 点灯に変わったことを確認します。 ⇒セキュリティー情報が 本製品にコピーされました。




EST]ランプから[CUSTOM]ランプに変わらない

→USBメモリーをいったん取り外し、ルーターの電源を切って 人れなおしてお試しください。それでも変化がない場合は、 添付CD-ROM内オンラインマニュアルの【困ったときには】を ご覧ください。



本製品から、USBメモリーを抜き



再度、USBメモリーをパソコンの USBポートに挿します。

⑥で挿したUSBポートと同じ USBポートに挿してください。



で、表示させたままにしておい。 た画面の[次へ]ボタンをクリック します。





[セキュリティのため、…]のチェッ クが付いていることを確認してか ら、[完了]ボタンをクリックし、す べての画面を閉じます。

▽と同じ手順でUSBメモリーを 取り外してください。



Explorer

「Internet Explorer」を起動します。



キーボードで、 http://airport/check と入力して、[Enter]キーを押します。



・http://192.168.0.1/check または http://192.168.1.1/check と人力してお試しください

添付CD-ROMの【困ったときには】をご覧ください。

表示される画面をご確認ください。





ンターネットをお楽しみください! イ・オー・データのホームページを見る 開じる

「設定が完了しました」 と表示された場合

フレッツADSLなど (PPPoE接続)の場合

Yahoo! BB、CATVなど (IP自動取得の場合)

これで、設定は完了です。 インターネットをお楽しみください。

添付CD-ROMの【困った ときには】をご覧ください。

ノ上へ

インターネットに接続するための ユーザー名やパスワードが記載され たプロバイダーからの資料をご用意 ください。






③Bフレッツ、フレッツADSL の場合は、チェックをつける プロバイダーからの資料に したがって、[接続ユーザー 名][接続パスワード]を入力 します。

※Bフレッツ、フレッツADSLの 場合は、@から後ろもすべて 人力します。

※大文字と小文字の区別もあり



[設定]ボタンをクリックします。

これで設定は完了です。インターネットをお楽しみください。




接続する】をご覧ください。

→添付CD-ROMの【困ったときには】をご覧ください。

ドレス固定設定接続]または、[IP Unnumbered接続] DIPアドレスを割り当てられている)なので設定できた。 →添付CD-ROMのオンラインマニュアル内、【インターネットに

他のパソコンをつなぐ

次のような接続を行う場合は、本製品添付のサポートソフト CD-ROMのオンラインマニュアルをご覧ください。



·LANケーブルでつなぐ(有線LAN接続)の場合

·AirMacで接続する場合

●Windowsからオンラインマニュアルを見る方法

①添付CD-ROMをパソコンにセットします。

②自動で表示されるメニュー画面から、[パソコンを追加する]をクリックします。

③表示された説明にしたがって、設定してください。

●Mac OSからオンラインマニュアルを見る方法

①添付のCD-ROMをパソコンにセットします。 ②CD-ROMを開き[Mac-Start.htm]をクリックします。

③無線LANルーターオンラインマニュアルの[子機を追加する場合は、ここをクリック]の 説明にしたがって設定してください。

また、本紙や【必ずお読みください】に記載されていない次のような内容についても、オンラ インマニュアルをご覧ください。

ポートを開放したい

・ネットワークゲームがしたい

·サーバーを公開したい

·MACアドレスなどで接続制限したい

・セキュリティー設定を自分で行いたい

●お使いのモデムにルーター機能がついている場合は、 APモードに変更することをおすすめします。 ※お使いのモデムのルーター機能の有無については、モデムの取扱説明書をご覧になるか、



る場合)





モード変更時、本製品が再起動 全点灯し、約50秒後使用可能に なります。



[INTERNET]が緑点灯

・本製品の[インターネット]ポートは、[LAN]ポートとして動作します。 ・本製品のPアドレスは、「192.168.0.202」に変更されます。

本製品に関するQ&Aや最新のファームウェアを弊社ホームページで随時公開しております。 こちらもご参考ください。

製品Q&A

http://www.iodata.jp/support/

最新ファームウェア「サポートライブラリ」⇒

http://www.iodata.jp/lib/

※ファームウェアの更新方法については、添付CD-ROM内【WN-WAG/Rオンラインマニュアル】の [ファームウェアをバージョンアップする]をご覧ください。



デジタルライフの夢を拡げる T・オー・テータ機器 〒920-8513 石川県金沢市核田町2丁目84番地 2006.6.23発行 http://www.iodata.jp/support/